


PROGRAMACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA 1.024038

PULSADORES DE COMANDO Y REGULACIÓN

Las calderas MINI KW, STAR Kw y MINI KWs, tienen unos pulsadores que permiten seleccionar el estado de funcionamiento de la caldera, ajustar la temperatura del agua en fase calefacción y sanitario y programar los parámetros de funcionamiento de la caldera.

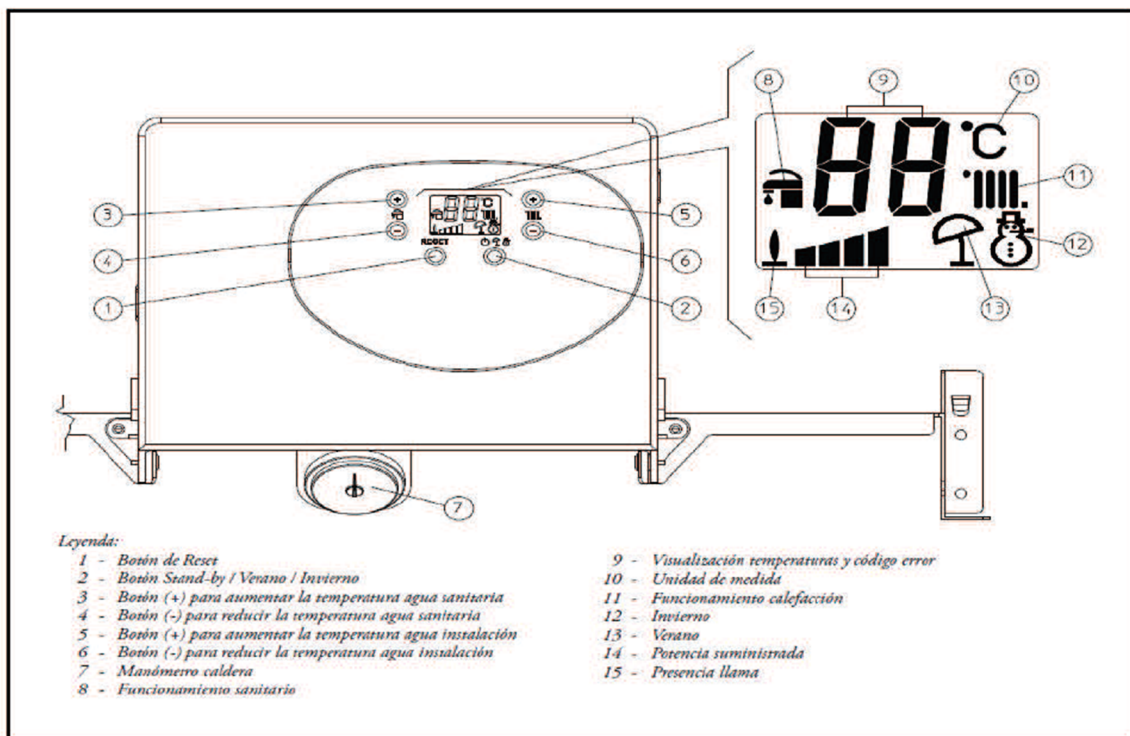

PROGRAMACION TARJETA INTEGRADA

Las calderas MINI KW, STAR KW y MINI KWs, están preparadas para una eventual programación de algunos parámetros de funcionamiento.

Modificando estos parámetros es posible adaptar la caldera a las exigencias de cada uno. Para acceder a la fase de programación se debe proceder como sigue;

- Pulsar contemporáneamente durante 15 segundos los pulsadores (1) y (2)
- Seleccionar con los pulsadores (3) y (4) el parámetro que se desea modificar indicado en la tabla siguiente:

- Modificar el valor correspondiente consultando la tabla siguiente utilizando los pulsadores (5) y (6)
- Confirmar el valor configurado pulsado el botón de Reset (1) por aproximadamente 5 segundos
- Pulsando simultáneamente los pulsadores (3) + y (4) – de la regulación temperatura sanitario se anula operación.

Lista parámetros	Descripción
P1	Selección tipo de gas
P2	Selección gas especial G110
P3	Activación función anti circulación
P4	Activación post circulación sanitario
P5	Potencia mínima calefacción
P6	Potencia máxima calefacción
P7	Temporizador encendidos calefacción
P8	Temporizador rampa calefacción

Parámetro P9 Tipo de caldera (manotérmica – bitérmica)			
Caldera	Mini KW	Star KW	Mini KWs
P9	00	01	02
Puente (PJ1)	2-3	1-2	2-3

Seleccionando este parámetro se puede elegir el funcionamiento del tipo de caldera en uso: caldera monotérmica instantánea (0), bitérmica (1) o monotérmica con boyler (2).